

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделия необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°С и более 40°С. Не допускается хранить изделие вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

## ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении одного года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия.

Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

При обнаружении дефектов производственного характера, изделие в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано \_\_\_\_\_

печать  
магазина

подпись  
продавца

дата  
продажи



# ИНСТРУКЦИЯ

## РУЧКИ ДВЕРНЫЕ | DOOR HANDLE

# Slim

[WWW.NORA-M.RU](http://WWW.NORA-M.RU)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Описание — дверные ручки серии «Slim»

Назначение — для установки на межкомнатные деревянные двери.

Материалы — сплав алюминия, цинк, сталь.

Покрытие — гальваническое, 5 слоев

Ресурс работы — не менее 350.000 циклов

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Дверная ручка .....                        | 2 шт. |
| 2. Круглое основание .....                    | 2 шт. |
| 3. Квадратный стержень .....                  | 1 шт. |
| 4. Стопорный винт ручки .....                 | 2 шт. |
| 5. Стопорный винт накладки .....              | 2 шт. |
| 6. Комплект стягивающих втулок и винтов ..... | 1 шт. |
| 7. Шуруп .....                                | 6 шт. |
| 8. Ключ шестигранный ручки .....              | 1 шт. |
| 9. Ключ шестигранный накладки .....           | 1 шт. |
| 10. Инструкция .....                          | 1 шт. |

## УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек (1) следует производить после установки внутреннего механизма (в комплект не входит, приобретается отдельно);
2. Вставьте квадратный стержень (3) в дверное полотно. Оденьте на него круглое основание (2) см. рис. 1;
3. Разметьте и просверлите в дверном полотне отверстия для крепления круглого основания (2) под шурупы (7) или под стягивающие втулки (6) в зависимости от выбранного способа крепления и зафиксируйте его. Выньте квадратный стержень (3) и удалите центральную часть круглого основания (2) см. рис. 2;
4. Верните обратно квадратный стержень (3) в дверное полотно так, чтобы вырез под стопорный винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Установите ручки с двух сторон (1) и зафиксируйте их с помощью стопорного винтов накладки (5) и ручки (4) см. рис. 3.

Схема монтажа

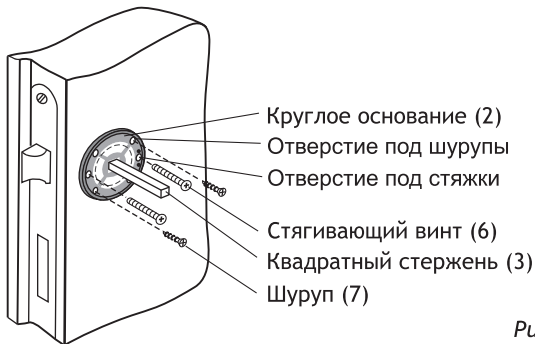


Рис. 1

Схема монтажа (продолжение)

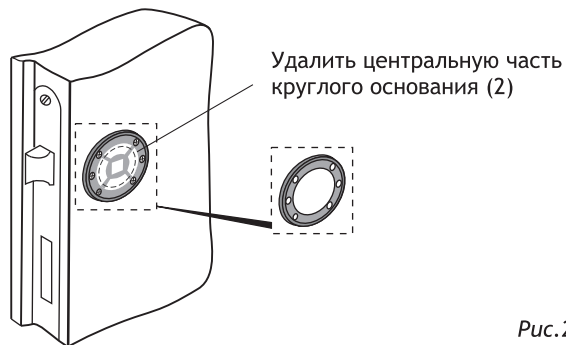


Рис. 2

Монтаж ручек с квадратной и с круглой накладкой одинаков

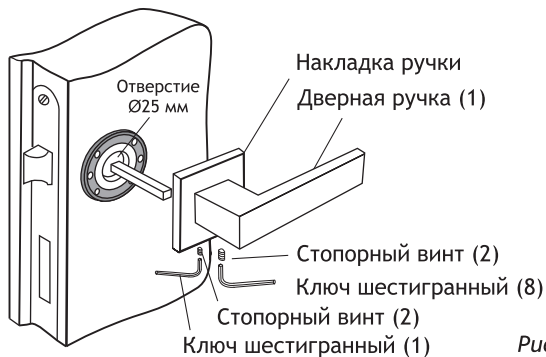


Рис. 3

## УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК ПО ТРАФАРЕТУ (при наличии в комплектации)

Для монтажа дверных ручек вызовите квалифицированного специалиста. Установку дверных ручек следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность ручки. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции.

1. Установку дверных ручек (1) следует производить после установки внутреннего механизма (в комплект не входит, приобретается отдельно);

2. Вставьте квадратный стержень (3) в отверстие диаметром 25 мм (если его нет, необходимо просверлить) в дверном полотне так, чтобы вырез под стопорный винт располагался напротив соответствующего отверстия в ручке. Оденьте на него установочный трафарет (10) см. рис. 1;

3. Разметьте в дверном полотне отверстия для крепления круглого основания (2) под шурупы (7) или под стягивающие втулки (6) в зависимости от выбранного способа крепления. Снимите установочный трафарет (10). По разметке просверлите отверстия и с помощью шурупов зафиксируйте круглое основание (2) см. рис. 2;

4. Установите ручки с двух сторон (1) и зафиксируйте их с помощью стопорного винта накладке (5) и ручки (4) см. рис. 3.

### Схема монтажа

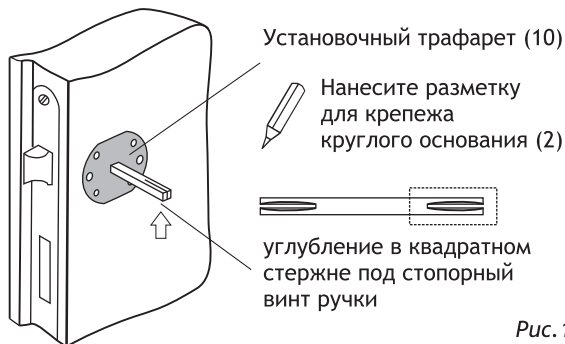


Рис. 1

### Схема монтажа (продолжение)

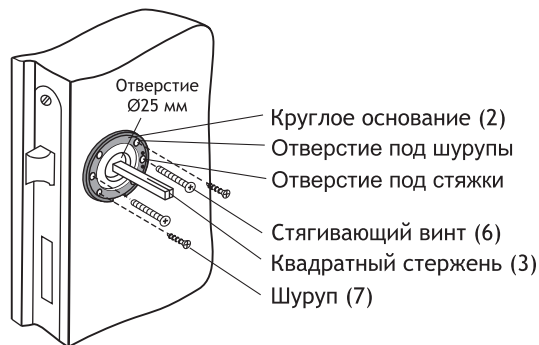


Рис. 2

Монтаж ручек с квадратной и с круглой накладкой одинаков

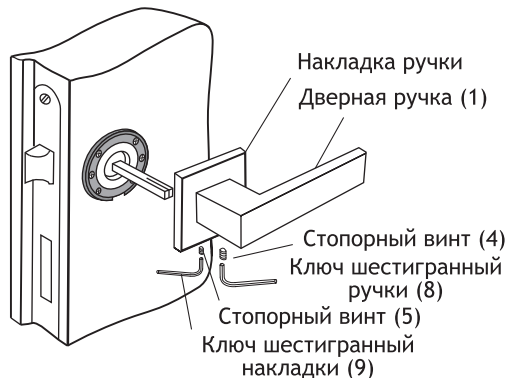


Рис. 3